



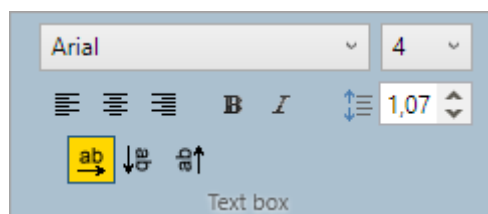


Pasek narzędzi Text box

Kiedy zaznaczony obiekt jest typu **Label** albo **Text box** ikony tej części paska narzędzi stają się aktywne i pozwalają nadać obiektowi odpowiednie właściwości.

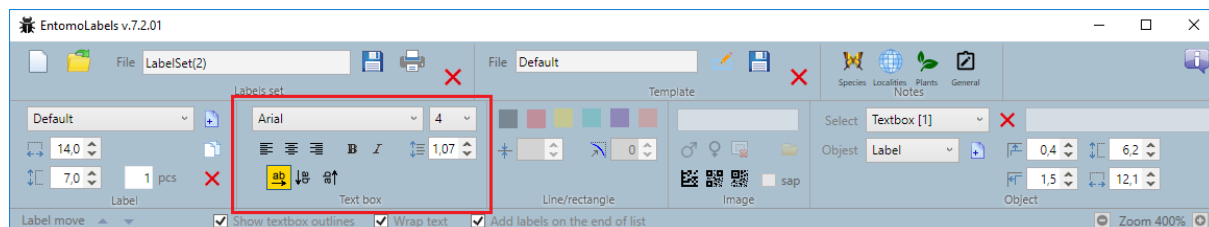

Arial

Wybór czcionki. Lista po rozwinięciu zawiera wszystkie czcionki zainstalowane w systemie. Najczęściej korzysta się z czcionek prostych, bardziej skomplikowane przy niewielkich rozmiarach są mniej czytelne.

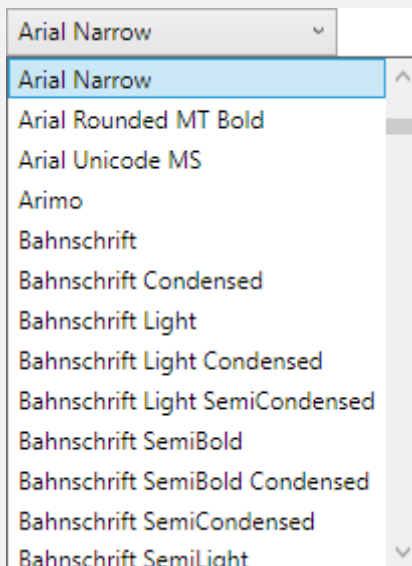



Wielkość czcionki. Dopuszczalne są wartości od 3,5 pkt. do 48 pkt. Testy z rozmiarem czcionki 3 pkt. nie wypadły zadowalająco i został on usunięty z listy.

4
3,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




Wyrównywanie tekstu.

B

Wytłuszczenie tekstu.


I

Pochylenie tekstu.


 1,07

Interlinia – czyli odległość pomiędzy liniami tekstu. Dopuszczalne wartości od 0,90 do 1,30.








Linia1
Linia2
• Linia3
Linia4

 0,90

Linia1
Linia2
• Linia3
Linia4

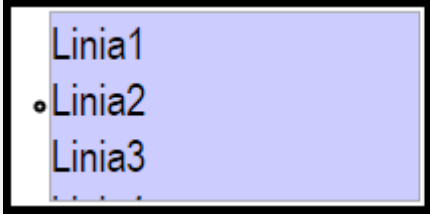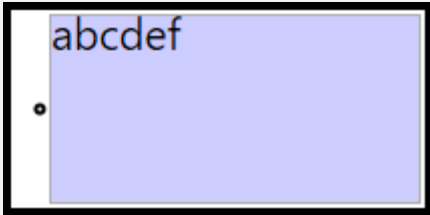
 1,07



	
	<p>Kierunek tekstu od góry od lewej do prawej.</p> 
	<p>Kierunek tekstu od prawej z góry do dołu.</p> 
	<p>Kierunek tekstu od lewej z dołu do góry.</p> 



Projektując szablony udostępniane innym użytkownikom warto stosować czcionki ogólnie dostępne. W przypadku użycia czcionki, która nie jest zainstalowana w systemie – domyślnie zostanie użyta czcionka Arial.





Właściwości ustawiane są dla całego pola. Na przykład wciśnięcie przycisku  wytłuszcza tekst w całym polu tekstowym.

W obiektach typu **Text box** i **Label** zaimplementowano możliwość automatycznego numerowania. Użycie przed liczbą znaku specjalnego # inicjuje autonumerowanie. Znak ten nie jest drukowany. Numerowanie rozpoczyna się od wprowadzonej wartości i jest zwiększane o jeden i wykonywane dla określonej w polu ilości etykiet. W jednym obiekcie możliwe jest



jednokrotne zainicjowanie autonumerowania. Jeżeli wartość początkowa zawiera zera wiodące w trakcie autonumerowania są one również dodawane.

Poniższy przykład inicjuje numerowanie od liczby dwadzieścia dla kolejnych pięciu etykietek. Liczba została poprzedzona zerami wiodącymi dla zachowania czterocyfrowej długości liczb. W drugim przykładzie liczba nie posiada zer wiodących.

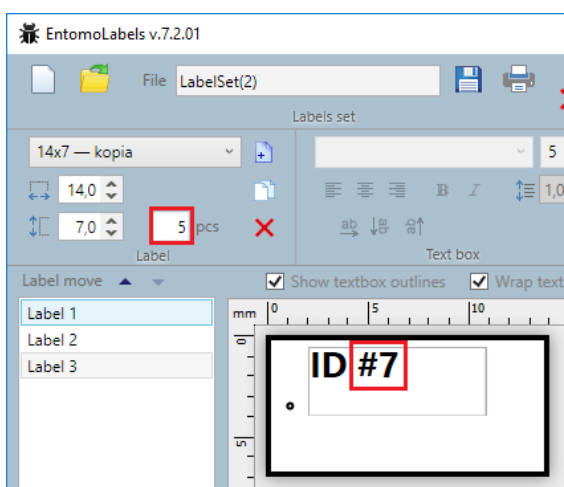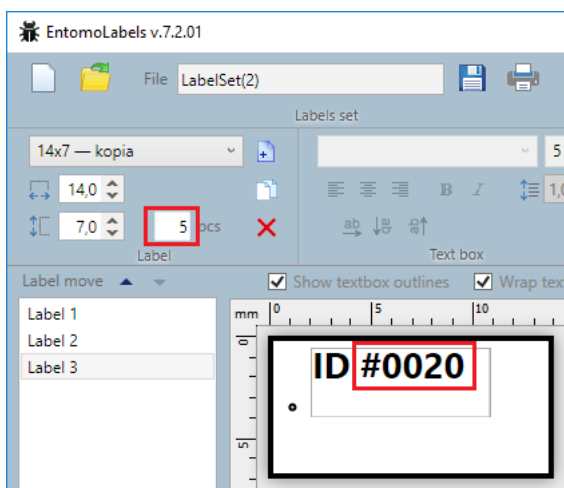

Uwaga! Znak inicjujący wraz z liczbą muszą znajdować się na końcu tekstu. W kolejnych wersjach programu zostanie zaimplementowana możliwość inicjowania numerowania w dowolnym miejscu tekstu.